

Adapter mit Verschraubungssystem für die Dichtheitsprüfung

SODEREL



Bereits 30 Jahre in Ihrem Dienst



Version 07/2007

Adapter mit Verschraubungssystem



Adapter mit kurzem Schraubkopf

Um sich am besten auf den Behältern zu schrauben, können unsere Adapter mit 3 Typen von Schraubköpfen ausgestattet werden:

- der kurze Schraubkopf
- der lange Schraubkopf
- der extra kurze Schraubkopf

Winkel (Griff/Schraubkopf)	90°
Motor	pneumatisch

Vorteile

Der Adapter ist modifizierbar auf Wunsch. Nach einer Studie der Zugänglichkeit und der Dimensionen der verschiedenen Behälter können wir den Körper des Adapters wieder bemessen.

Handlichkeit:

- . Vereinfachte Positionierung durch den Schraubkopf und dessen Zentriervorrichtung
- . Optimiertes Gewicht
- . Präzises Kräftepaar-Geschwindigkeit-Verhältnis (Druckfühler).

Optimale Dichtigkeit:

- . Homogene Stützung der Flachdichtung auf die Dichtungsfläche des Behälters

Sicherheit:

- . Möglichkeit, manuell bei Versorgungsproblemen aufzuschrauben

Leichte Wartung:

- . Einfache und schnelle Demontage und Wechsel des Schraubkopfs, der Flachdichtung und der Zentriervorrichtung
- . Keine Flachdichtung für die Wartung auf der Testleitung
- . Schneller Wechsel des Schraubkopfs

Sparsam:

- . Nur ein Adapter für mehrere Behälter (*)


Verwendungen*

- . Servolenkung
- . Bremse
- . Kühler




Adapter mit Verschraubungssystem


Explodierte Ansicht der verschiedenen Schraubköpfe

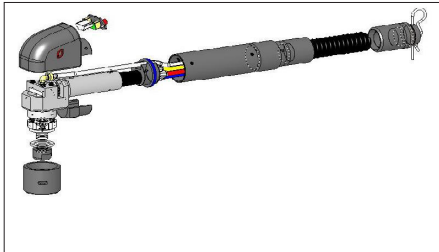

Adapter mit kurzem Schraubkopf

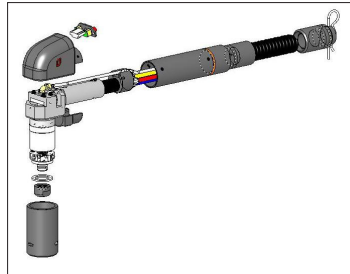

Adapter mit langem Schraubkopf

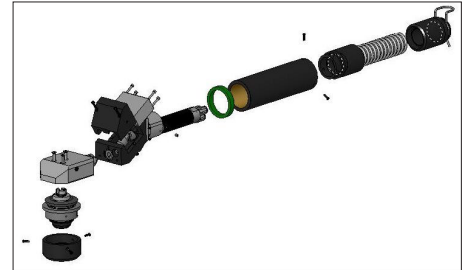

Adapter mit extra kurzem Schraubkopf

Produkte

Wir schlagen Ihnen unsere Adapter unter verschiedener Form vor:

Adapter

Nach der Studie einer bestehenden Anlage können wir Änderungen der Versorgung (Luft, Elektrizität) und des Programms durchführen, um die Maschine an unsere Technologie anzupassen.




Maschine für Instandhaltung

Für die Instandhaltung schlagen wir eine Maschine vor, die nur einen Adapter benutzt, um die drei Behälter : Kühler, Bremse, Servolenkung zu prüfen.



Mobile Anlage

Auf den Montagelinien werden unsere Anlagen mit der Technologie des Adapters mit Verschraubungssystem ausgestattet.

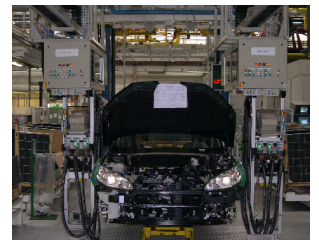

Option: Zentriervorrichtung, die dem Behältertyp angepaßt ist, um die Einführung des Adapters zu vereinfachen.



Standorte

Westfrankreich

Rennes

Fax. +33(0)299 771 290
agence.rennes@soderel.com


Ostfrankreich

Sochaux

Fax. +33(0)381 945 280
agence.sochaux@soderel.com

Pont-à-Mousson

Fax. +33(0)383 812 567
e.girardot@soderel.com

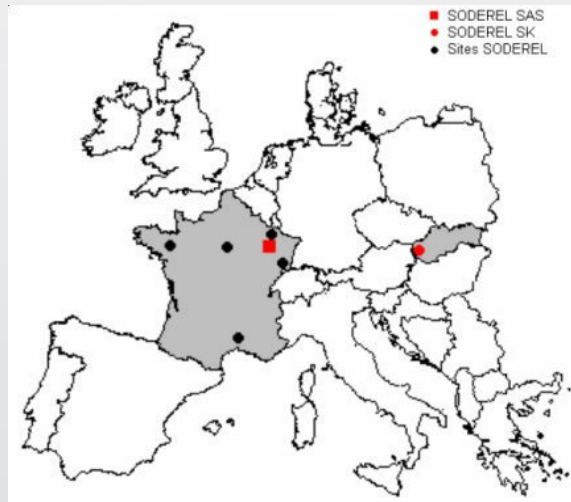

Ile de France

Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045
agenceparis@soderel.com

Soderel SAS

10, rue du coteau - Z.I.

Ouest

F- 54180 Heillecourt

Tel. +33(0)383 55 66 66

Fax. +33(0)383 55 66 67

Südfrankreich

Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389
agence.sud@soderel.com

Soderel SK (Slowakei)

Modra

Tél. +421 336 474 341

Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com