

Adaptér nasávania nafty Fázový detektor

SODEREL



30 rokov k Vaším službám



Hlavný princíp nasávania nafty

Naftové vozidlá sú po fáze plnenia pohonnej hmoty uvedené do chodu tak, aby mohli byť naštartované na konci linky .

Na strojoch nasávania kvapaliny sú použité princípy všeobecného pravidla tahu na prázdno alebo uvedenie do podtlaku okruhu na plnenie .

Naplnenie okruhu je deklarované ako uspokojujúce, keď nejaké množstvo kvapaliny je získané do zbernej nádoby. Táto metóda nasávania sa môže prejaviť ako zdlhavá na realizáciu.

Jedným z riešení skrátenia času cyklu je vykonanie nasávania v určitom trvaní (určenie trvania ukladaním do pamäte). Táto metóda neberie do úvahy možné odchýlky v case a nie je tak viac možné garantovať nasávanie na 100%.

Adaptér nasávania nafty SODEREL

Začlenenie fázového detektora do adaptéra nasávania nafty umožní detektovať prechod nafty do adaptéra tak, aby optimalizoval trvanie nasávania.


. Výhody

- Zastavenie nasávania pomocou prechodom kvapaliny zo stavu emulzie do kvapalného stavu
- Minimalizovaný čas nasávania
- Garancia nasávania Pas de p
- Bez straty nafty

. Zloženie objímky

Objímka sa skladá z :

- fázového detektora
- z filtra na limitovanie znečistenia linky nasávania a nefunkčnosti detektora
- rýchleho napojenia priemyselného vymeniteľného typu v závislosti od typu vozidla

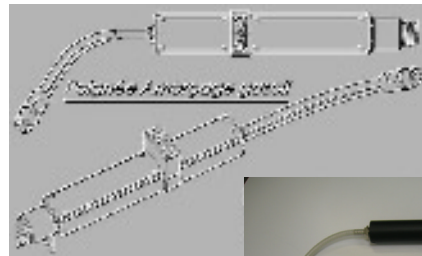

Naša sieť

Západný región

Rennes


Fax. +33(0)299 771 290

agence.rennes@soderel.com

Východný región

Sochaux

Fax. +33(0)381 945 280
agence.sochaux@soderel.com

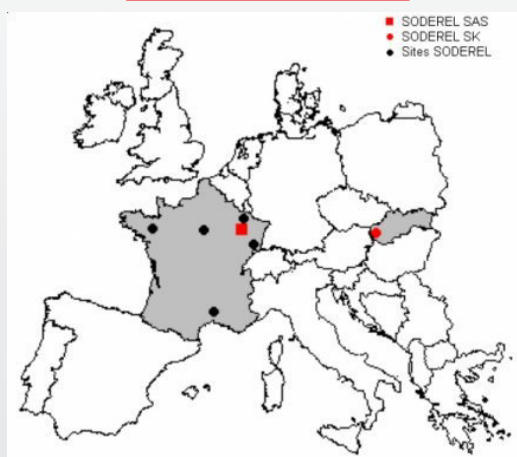

Pont -à-Mousson
Fax. +33(0)383 812 567
e.girardot@soderel.com

Soderel SAS

10, rue du coteau - ZI Ouest
F- 54180 Heillecourt

Tel. +33(0)383 556 666

Fax. +33(0)383 556 667

Región ILE DE FRANCE

Aulnay-sous-Bois

Fax. +33(0)148 657 045

agenceparis@soderel.com

Južný región

Tarascon

Fax. +33(0)490 915 389
agence.sud@soderel.com

NA SLOVENSKU

Modra

Tel. +421 336 474 341

Fax. +421 336 474 378

soderel.sk@soderel.com